H0A047R 2014.10

水圧測定治具取扱説明書

最低必要水圧として、ネオレストX:0.05MPa(16.5L/min 流動時)、ネオレストSD・A・D、レストパルDX、自動洗浄大便器:0.07MPa(20.0L/min 流動時)、フラッシュタンク式:0.07MPa(19.0L/min 流動時)、ネオレストAH/RH:0.05MPa(10.0L/min 流動時)が必要です。この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがありますので注意してください。最高水圧は0.75MPaです。


注1:洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水圧と流量が必要です。

注2:配管は呼び径13以上をご使用ください。(上記水圧と流量確保のため) (自動洗浄大便器につきましては、住宅向けが呼び径15A以上、パブリック向けが25A以上となっております。)

【適用便器について】

本品は、以下の便器に必要な水圧が確保できるかどうかを事前に測定するための治具です。

- ◆ネオレストX
- ◆ネオレストSD(ワンデーリモデルコンビも含む)・A・D
- ◆レストパルDX
- ◆自動洗浄大便器
- ◆ネオレストAH/RH
- ◆フラッシュタンク式

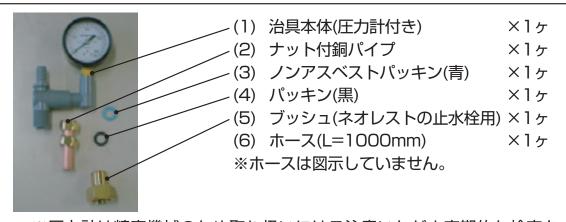

※圧力計は精密機械のため取り扱いにはご注意いただき定期的な検定を おすすめいたします。

TOTO

【治具の組み立てと測定方法】



ホースが治具に確実に挿入されていることを確認してください。

治具を取り付ける前に止水が完全であることを確認してください。

治具は必ず止水栓に取り付けてください。

治具の組み立て

- (1) ナット付パイプにノンアスベストパッキンを入れ、治具本体に取り付けます。
- (2) ホースを治具本体に差し込みます。

測定の方法

- (1) 止水栓(※1)を締め、上記で組み立てた治具にパッキン(黒)を入れて取り付けます。
 - ※1 一般の壁付の止水栓とのセットの様子を図1に示していますが、床給水のタイプでも 同様です。

ただし【適用便器について】で記載した便器に同梱されている止水栓がセットされている場合は、ねじサイズ変換のため、ブッシュを使用ください。(図2)



- (2) 止水栓をゆっくり開けて、バケツあるいは便器ボウル内に 吐水させながら、接続各所に漏れがないことを確認したあ と、止水栓を全開にし圧力を測定ください。
 - ※止水栓をいっきに開けた場合や、圧力の高い現場では圧力計の目盛りが振り切れて、圧力計が壊れますのでご注意ください。



止水栓は全開し、ホースは折れなど抵抗がかからない 状態で測定してください。

注意 低水圧の現場でも、瞬間流量が20L/minくらいはありますのでバケツを利用する場合には、バケツから水があふれないようご注意ください。


ここにネオレスト用の止水栓 の出側を接続する。

水圧測定時の注意事項

洗面所や浴室などほかの水栓器具を同時に使用した場合、流動時における水圧が低下します。 同時使用時の状態で水圧を測定してください。


TOTO

【測定結果について】

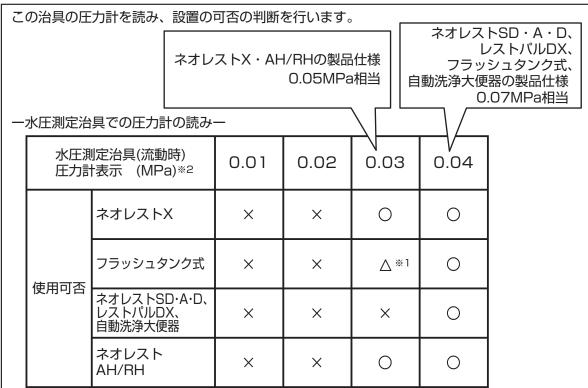

- ※製品仕様圧力と水圧測定治具表示圧力の差異につきましては、下記の【水圧について】をご覧ください。
- ※1 低水圧止水栓使用
- ※2 最低必要水圧(流動時)は、水圧測定治具を接続したときの圧力損失が考慮されています。

【水圧について】

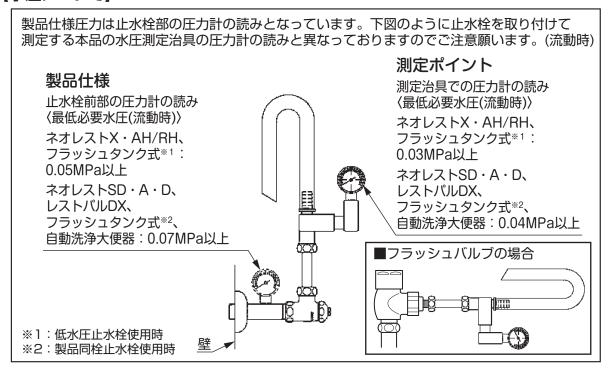

TOTO